### ドアポケットに入れてお使いください

2008年6月以降

# クイックユーザーガイド

このクイックユーザーガイドは、運転者ならびに同乗者の方に R1/R2を楽しく安全にお使いいただくためのガイドです。 初めてR1/R2に触れられるときにぜひご一読ください。



# **R1**·**R2**

クイック ユーザーガイドは取扱説明書の抜粋版です。必ず取扱説明書をご一読ください。



## フロントワイパー&ウォッシャー

エンジンスイッチが「Acc」または「ON」のときに使用できます。

MIST レバーを上に押し上げて いる間、作動

OFF 停止

INT 間欠で作動

LO 低速で連続作動

HI 高速で連続作動



レバーを手前に引いてい る間、ウォッシャー液を噴 射し、ワイパーが作動



### リヤワイパー&ウォッシャー 🔀

エンジンスイッチが「Acc」または 「ON」のときに使用できます。



ワイパーが作動中に ウォッシャー液を噴射

(レバート側)

ON 連続で作動

OFF 停止



ウォッシャー液が噴射し、 手を離すと「OFF」に戻る

## オーディオシステム 🌬

グレードにより搭載オーディオシステムが異なります。 詳しくは取扱説明書の4章をご覧ください。

### ●ウェルカムサウンド機能 3€

運転席のドアを閉めたときにあらか じめ設定した音楽または音声を最 長約15秒間再生することができま す。「Welcome」ボタンを操作して、 音楽は CD や外部機器から、音声 はマイクから、録音ができます。

### Welcomeボタン



RECボタン

### ●メモリチェンジャー機能 3€

CD を挿入し「REC」ボタンを操作することで、CD6枚の楽曲を 内蔵のメモリに録音して、再生することができます。

## シフトロックの強制解除 🤧

エンジンスイッチが「ON」でブレーキペダ ルを踏んだ状態でも P から操作できない ときに使用します。シフトロック解除ボタ ン A を押したまま、シフトボタン B を押 しながらアから操作します。



## スポーツモードスイッチ 🤧

運転条件に応じて、走行モード(ノーマルモー ド、スポーツモード)を選択するスイッチです。



## ドアの施錠・解錠

### ●電波式リモコンドアロック

⋒ / ⋒ ボタンを押すと全てのドア(リヤ ゲート含む) が施錠されます。 (ハザードランプ 1 回点滅)

ボタンを押すと全てのドア(リヤ ゲート含む) が解錠されます。 (ハザードランプ2回点滅)





★一部車種のみに装着されている機能・装備ついては 3€マークがついています。 詳しくは取扱説明書をご覧ください。



## ライティングスイッチ

OFF 消灯

■○■ 車幅灯、尾灯、番号灯が点灯

圭D 上記●に加えて ヘッドランプが点灯

●ヘッドランプの上下を切り替える レバーを前に押すと上向き、元に 戻すと下向きになります。

●パッシング

レバーを手前に引いている間、ヘッドランプが上向きになります。



※車から離れるときは、バッ テリー上がりをふせぐため、 必ずライティングスイッチ を「OFF」にしてください。



### フォグランプスイッチ 🤧

ライティングスイッチが● または **■**○ のときに使用できます。

OFF 消灯

1) フォグランプが点灯



## 光軸調整ダイヤル ≥ €

同乗者数や積載量によってヘッドランプが上向きを照らすことがあります。その場合、対向車の運転の妨げになるため、ダイヤルを調整して照らす向きを下向きにしてください。



## ●スマートキーレスシステム 3€

携帯機を携帯し作動エリアから出ると、約2~3秒後に全てのドア(リヤゲート含む)が施錠されます。 (ハザードランプ1回点滅)

携帯機を携帯し、キーレスアクセス機能の作動エリアに入ると、全てのドア(リヤゲート含む)が解錠されます。 (ハザードランプ2回点滅)





--- 作動エリア 運転席ドアハンドルを 中心に約40~80cm が目安 ※心臓ペースメーカーなど 医療用電気機器に影響 を及ぼす恐れがありま す。詳しくは、取扱説明書 2章をご覧ください。

※強い電波ノイズがあるときや、アクセスキーの電池残量が少なくなったときは、アクセスキーで操作できない、または施錠・解錠を繰り返す誤動作を起こすことがあります。

### ●集中ドアロック



- **☆** LOCK側を押すと全て のドア (リヤゲート含む)が施錠されます。
- UNLOCK 側を押すと 全てのドア (リヤゲート 含む)が解錠されます。

## エアコンを操作するとき 🔀

ダイヤル、レバー、スイッチを操作して設定できます。詳しくは取扱説明書 4 章をご覧ください。

### ●吹き出し口切替ダイヤル





**上半身** 



足元 足元と窓ガラス

の墨り 窓ガラスの曇り

### ■風量調整ダイヤル





エアコン、ヒーター の風量を切り替え ます。1~4 でファ ンが作動します。

AUTO: 温度を調 整すると風量を自 動制御します。

## ●温度調整ダイヤル



オートエアコン

送風温度を調整 します。温度を上 げるときは右(赤) へ、温度を下げる ときは左(青)へ回 します。

●A/C スイッチ





ファンが作動中、 スイッチを押すご とに冷房・除湿機 能が ON / OFF します。ON のとき はスイッチのラン プが点灯します。

●内外気切替レバー



外気導入

通常はこの位置で使用

## 人 内気循環

外気が汚れているとき や早く冷暖房したいと きに使用

## リヤウインドゥの曇りを取るとき

スイッチを押すごとに、リヤウイン ドゥデフォッガー (曇り取り)が ON/OFFします。ヒーテッドドア ミラー装備車はヒーテッドドアミ ラーも連動して作動します。約15 分で自動的にOFFになります。



## 燃料の補給

- ①運転席右下にあるフューエルリッドオープナー レバーを引き、フューエルリッドを開けます。
- ②フューエルキャップを左に回して開けます。
- ③燃料補給後は、フューエルキャップを「カチッ、 カチッ」と2回以上音がするまで、右に回して 閉めます。
- ④フューエルリッドを ロックするまで手で 押しつけて閉めます。



メーター内に給油口の方向 を示すマークがあります。

### 使用燃料

無鉛レギュラーガソリン





車体右側に給 油口があるこ とを示します。

## チャイルドプルーフ 🔐

レバーを「LOCK」側にし てドアを閉めると、車内か らリヤドアを開くことがで きません。



## ドアミラーの調整

## ●電動リモコンドアミラー スイッチLRを押し左右の

どちらを調整するか選び、 角度調整スイッチで後 方が充分確認できるように 調整します。



### ●電動格納 🔧

スイッチ 🖪 を押すとミラーが格納され、もう一度 押すと元に戻ります。

### シートの調整

### フロントシート

### ●前後位置の調整



前席下部のレバーを完全 に引き上げた状態で前後 に動かして調整します。

### ●リクライニング調整



当ての角度を調整します。

### ●高さの調整(運転席のみ) ●ウォークイン機構 3€ 36



# (助手席・R1 のみ)



シートのドア側レバーを完 ダイヤルを前側に回すと 後席乗り降りの際使用しま 全に引き上げた状態で背 シートクッションが下がり、 す。乗り込むときはレバー ダイヤルを後側に回すと を、降りるときはプルハンド シートクッションが上がり ルを引いて背当てを倒し、 シートを前に移動します。

### ●助手席マルチユーティリティシート (水平可倒機構)



※使用する際はバックルを前に倒してください


背当てが最前傾のロック位置のときに前方に折 りたたむ機能です。

- ①側面のレバーを前に倒す
- ②背当てを折りたたむ


元に戻すときは、①のレバーを下に押しながら、 背当てを起こします。

### リヤシート

### ●リクライニング調整(R2) ●背当てを倒す(R1)



背当ての トにあるバンドを ト 方に引き、背当ての角度を調整 します。また、左右に分割されて いるシートをそれぞれ倒し荷 室として使うことができます。



背当ての後にあるバンド を引いてリヤシートの背当 てを前に倒すことにより、 荷室として使うことができ ます。

## パワーウインドゥの操作

### ●運転席ウインドゥスイッチ

開けるときは押し、閉めるとき は引き上げます。強く操作する と自動作動します。



### ●ロックスイッチ

ロックスイッチを押すと 運転席以外のウインドゥは 開閉できなくなります。




# ●助手席、後席(R2) ウインドゥスイッチ

開けるときは押し、閉めるときは引き 上げます。





## 表示灯・警告灯

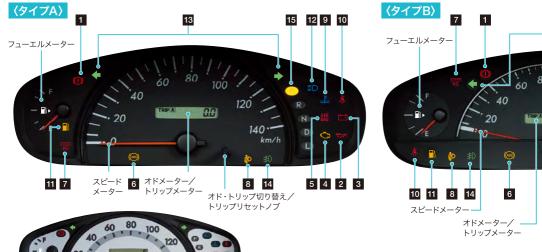

※タイプAメーターには左記のような白色のものもあります。

表示灯・警告灯の位置はタイプA (黒色) と同じです。

### ブレーキ警告灯

正常:エンジン回転中、駐車ブレーキをかけたとき点灯し、

駐車ブレーキを解除すると消灯。

異常: 駐車ブレーキを解除しても点灯しているとき。

## SRSエアバッグ警告灯

正常:エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、約6秒

後に消灯。

異常:エンジンスイッチを「ON」で点灯後、約6秒過ぎて も点灯したままのとき。またエンジン回転中に点灯


したとき。

## 水温表示灯/水温警告灯

正常:エンジンスイッチを「ON」にしたとき赤色に点灯し、 約1秒後に消灯。エンジン冷却水がある一定の水温 に達するまでは青色に点灯。

異常: 上記以外で赤色点灯したとき。

## 13 方向指示器表示灯



電球やヒューズが切れると点滅が異常に早くなります。

## **17** SPORTモード表示灯

**SPORT** 

スポーツモードを選択したとき点灯。 (P1参照)

## オイルプレッシャー警告灯



**正常:** エンジンスイッチを「ON」 にしたとき点灯し、エン

ジン始動後消灯。

異常: エンジン回転中に点灯したとき。

## ABS警告灯



正常:エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、約2秒

後に消灯。

異常:エンジンスイッチを「ON」で点灯後、約2秒過ぎて も点灯したままのとき。またエンジン回転中に点灯

したとき。

## 10 シートベルト警告灯



エンジンスイッチ「ON」のとき、運転者がシートベルトを していないと点灯、シートベルトを着用すると消灯。 シートベルト未着用のまま約22km/h以上で走行すると 点滅しブザーが鳴ります。

## 14 フロントフォグランプ表示灯



フロントフォグランプが点灯しているとき表示灯が点灯。

### 18 ライティングスイッチ表示灯 EDGE

ライティングスイッチが ● または  $\blacksquare \bigcirc$  のとき点灯。



※エンジン始動直後は自己診断中のため数秒間点灯するものがあります。

## チャージ警告灯



正常:エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、エン ジン始動後消灯。

異常:エンジン回転中に点灯したとき。

## エンジン警告灯



正常:エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、エン

オートヘッドランプレベラー警告灯

正常:エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、約3秒

異常:エンジンスイッチを「ON」で点灯後、約3秒過ぎて

も点灯したままのとき。またエンジン回転中に点灯

ジン始動後消灯。

異常:エンジン回転中に点灯したとき。

## ステアリング制御警告灯




正常:エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、約2秒

後に消灯。 異常: エンジンスイッチを「ON」で点灯後、約2秒過ぎて も点灯したままのとき。またエンジン回転中に点灯

燃料残量警告灯

したとき。





後に消灯。

したとき。

エンジンスイッチを「ON」にしたとき、燃料残量が約5 $\ell$ 以下になると点灯。

すみやかに燃料を補給してください。

## 12 ハイビーム/パッシング表示灯

ヘッドランプが上向きのとき点灯。 パッシング時も点灯。

## 15 セレクト/シフトポジション表示灯

エンジンスイッチを「ON」にしたとき点灯し、セレクトレ バーの位置(セレクトポジション)またはギア位置(シフト ポジション)を表示。

スバル販売店へご相談ください。

## 16 info-ECOモード表示灯



燃費の良い走行状態のときに点灯。(急なアクセル操作や 奥まで踏み込んだときに消灯)

異常時に点灯します。点灯した場合 は、取扱説明書を確認の上、お近くの



点灯した場合は、取扱説明書 記載の正しい対応方法に従っ てください。



各装置の状態を 示します。

## 日常点検/Q&A

★点検箇所は搭載エンジンによって異なります。詳しくはメンテナンスノート、取扱説明書をご覧ください。

日常点検とは、日頃ドライバー自身の責任で行うように法律で義務づけられた点検です。 非常に大切な項目ばかりですので、日常点検を実施するように心掛けてください。

### 点検方法についてはメンテナンスノート 4章をお読みください。

### ■エンジンルーム内

●下記の項目の量を点検してください。

ブレーキフルード リザーバータンク

ウィンドゥ バッテリー ウォッシャータンク



エンジンオイルレベルゲージ

冷却水リザーバータンク

### ■車のまわり

- ●タイヤの空気圧、き裂、損傷、溝の深さ、異常摩耗
- ●灯火装置・方向指示器の汚れ、損傷・作動

### ■運転席に座って

- ●駐車ブレーキ機構の引きしろ
- ●エンジンのかかり具合、異音
- ●ブレーキペダルの踏みしろ
- ●ウインドゥウォッシャーの噴射状態
- ●ワイパーの払拭状態

### ■走行して

- ●ブレーキのきき具合
- ●エンジンの低速および加速状態
- ●運行において異常が認められた箇所

## 困った時のQ&A

- ない
- ▲ 電波ノイズの影響が考えられる場合、再度操作をお こなってください。車の周囲約 1m 以内でも操作でき ない場合はリモコンキーの電池の消耗あるいは故障 が考えられます。スバル販売店にご相談ください。
- リモコンキーでドアを解錠しても自動で 施錠してしまう
- リモコンキーで解錠してから、ドア・リヤゲートを開 けないまま約30秒経つと自動で施錠します。

## ① ハンドルがロックされている

- ハンドルを軽く左右に回しながらキーを「Acc」 「ON」の位置へ回してください。ハンドルロックが解 除されます。
- ・ キースイッチが回らない
- ■ハンドルロックされているとキースイッチが回しづ らいことがあります。ハンドルロックを解除するた めに、ハンドルを軽く左右に回しながらキーを操作 してください。
  - ●セレクトレバーが「P」の位置以外にあると、キーは 「LOCK」位置に回せません。セレクトレバーをP の位置にしてから操作してください。

●お問い合わせ、ご相談はお近くのスバル販売店、 または下記の窓口へお願いいたします。

### SUBARUお客様センター

SUBARU = - JU0120 - 052215 受付時間:9:00~17:00 (平日)

土日祝は9:00~12:00、13:00~17:00

SUBARUお客様センターでは下記の内容を承っております。 (1) ご意見/ご感想/ご案内(カタログ、販売店、転居お手続他) (2) お問合わせ/ご相談

※平日の12:00~13:00および土日祝は(1)のインフォメー ションサービスのみとなります。

### 富士重工業株式会社

スバルカスタマーセンターお客様相談部

〒160-8316 新宿区西新宿1-7-2 (スバルビル)

■スバル最新情報をインターネットで。 www.subaru.co.jp

### お問い合わせは